

Technische Daten

Modelle	GS-4046 E-Drive
---------	-----------------

Abmessungen

Arbeitshöhe max. - innen ⁽¹⁾	13,94 m
Arbeitshöhe max. - außen ⁽¹⁾	9,00 m
A Plattformhöhe max. - innen	11,94 m
A Plattformhöhe max. - außen	7,01 m
B Plattformhöhe - eingefahren	1,45 m
C Plattformlänge - außen	2,26 m
C Plattformlänge - außen, ausgeschoben	3,18 m
Plattformausschub - Länge	0,91 m
D Plattformbreite - außen	1,16 m
Geländerhöhe	1,10 m
Höhe der Fußleiste	15 cm
E Höhe, eingefahren - klappbares Geländer	2,57 m
Höhe, eingefahren - Geländer heruntergeklappt	1,98 m
F Länge - eingefahren	2,48 m
Länge - eingefahren, mit ausgefahrenem Plattformausschub	3,51 m
G Breite	1,17 m
H Radstand	1,85 m
I Bodenfreiheit - Mitte, mit eingefahrenem Lochfahrschutz	12 cm
Bodenfreiheit - mit ausgefahrenem Lochfahrschutz	2,30 cm

Leistung

Max. Personen auf der Plattform (innen/außen)	3/1
Tragfähigkeit	350 kg
Tragfähigkeit - ausgefahrener Plattformausschub	113 kg
Verfahrbar bis max. Plattformhöhe	11,94 m
Fahrgeschwindigkeit - eingefahren	3,2 km/h
Fahrgeschwindigkeit - ausgefahren	0,8 km/h
Steigfähigkeit - eingefahren ⁽²⁾	25 %
Wenderadius - innen/außen	0/2,29 m
Hub-/Senkzeit	71/41 sec
Neigungssensor-Aktivierung (Längsachse/Querachse)	3°/1,5°
Nichtmarkierende Vollgummi-Reifen	38 x 13 cm

Antrieb/Energie

Antriebsart	24V DC (4x6V 225Ah)
Tankinhalt Hydrauliksystem (E-Drive)	18,5 L

Eigengewicht⁽³⁾ und Bodenlast⁽⁴⁾

Eigengewicht	3117 kg
Max. Reifen-Traglast	1241 kg
Reifenkontaktdruck	1174 kPa
Bodenlast	13,17 kPa

Schall- & Vibrationspegel




Geräusch-/Schalldruckpegel (Boden)	<70 dBA
Geräusch-/Schalldruckpegel (Plattform)	<70 dBA
Vibration	<2,5 m/s ²

(1) CE-Arbeitshöhe liegt 2m über der Plattformhöhe.

(2) Die Steigfähigkeit bezieht sich auf das Befahren von Steigungen und kann je nach Optionen und Gerätekonfigurationen variieren. Für weitere Details bzgl. der Steigfähigkeit siehe Bedienungsanleitung.

(3) Das Gewicht variiert abhängig von den Optionen und/oder den länderspezifischen Normen (CE).

(4) Die Informationen zur Bodenbelastung sind Circa-Angaben und können je nach Optionen und Maschinenkonfigurationen variieren. Sie sollten nur unter Einhaltung aller notwendigen Sicherheitsbestimmungen angewendet werden.

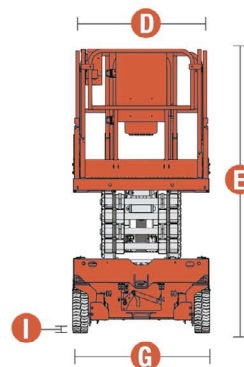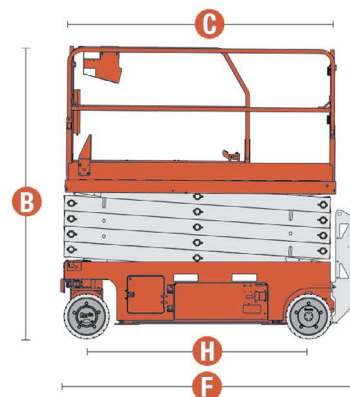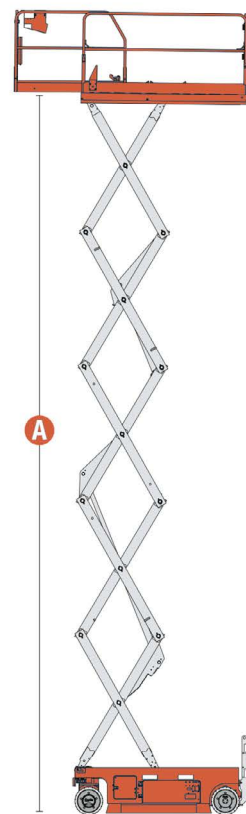

STEINWEDEL

...flexibel, schnell und einfach mieten!